
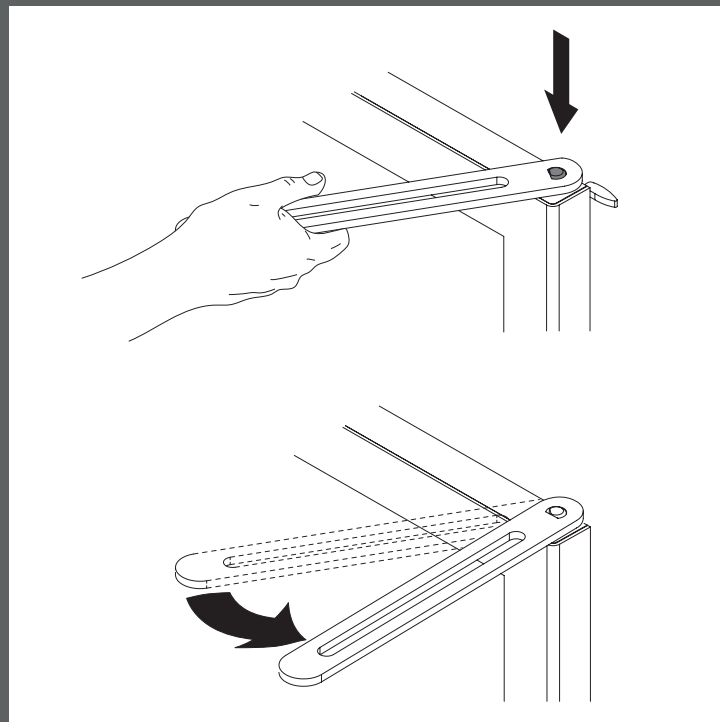


## FIREPLACE HANDLE MAIN FROIDE

stûv 16

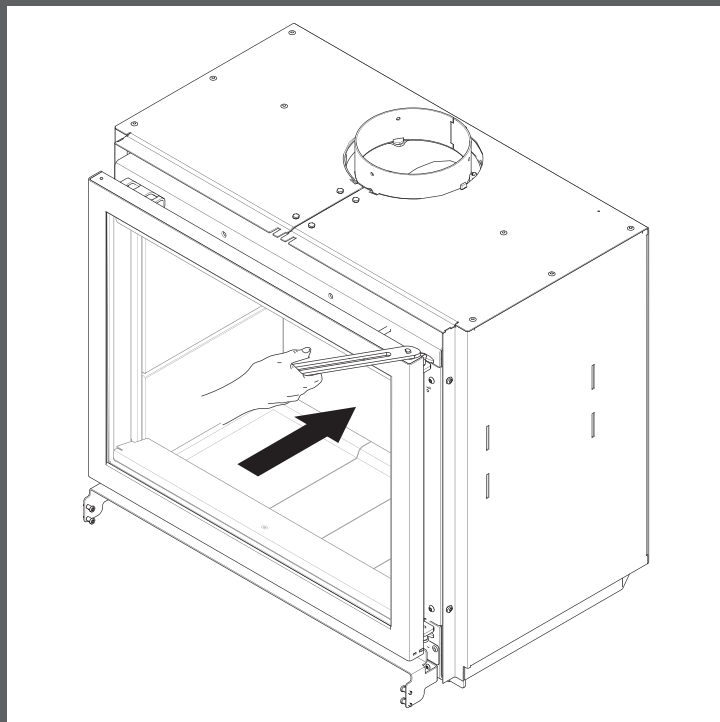

For the unit installation, refer to installation manual | Pour l'installation de l'appareil, se référer à la notice d'installation.