


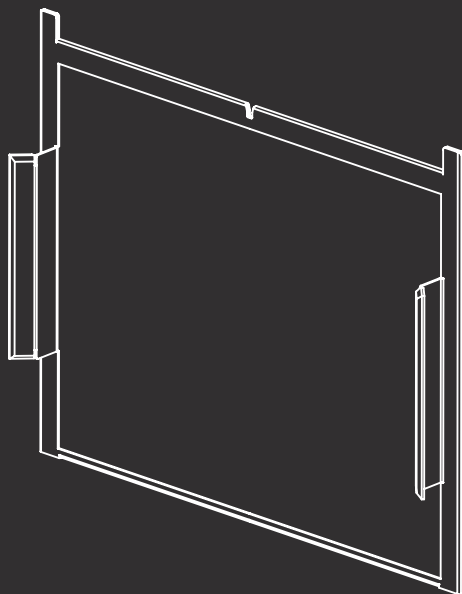

PARE-ÉTINCELLES AMOVIBLE STÛV 21.2


NOTICE D'INSTALLATION



FR EN

REMOVABLE FIRE SCREEN STÛV 21.2


INSTALLATION MANUAL

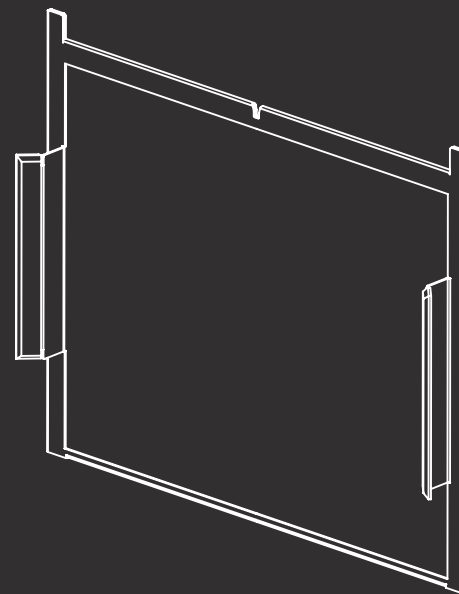

OUTILS À PRÉVOIR



Visseuse



Clé Allen

REQUIRED TOOLS



Driver




Allen key




IMPORTANT


Ce document est une notice complémentaire à la notice d'installation du **Stûv 21.2**. Ces informations doivent être suivies afin de réussir l'installation. Repérer le symbole dans la notice d'installation du **Stûv 21.2** pour savoir quand vous y référer.

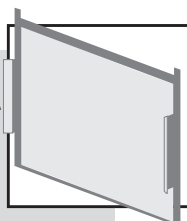

IMPORTANT

This document is an additional manual to the **Stûv 21.2** installation manual. For a successful installation, it is important to follow these instructions carefully. Look for this symbol in the **Stûv 21.2** installation manual to know when to refer to this additional manual.

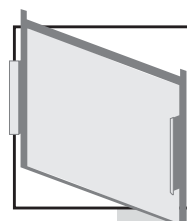

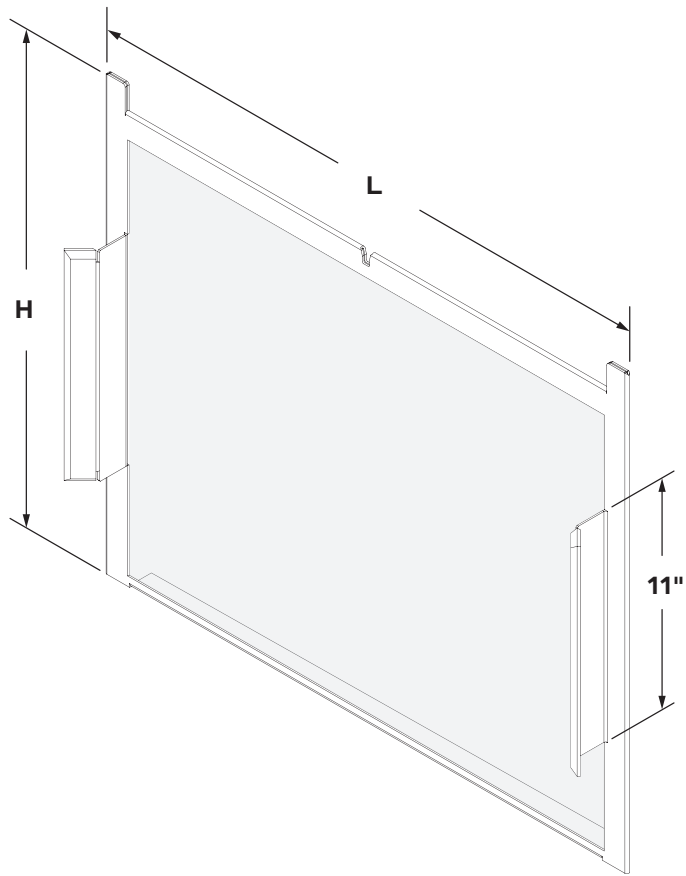

MODÈLE	CODE	H	L
21-85	13012161	24 1/2"	29 1/16"
21-95	13012162	27 7/16"	33"
21-105	13012163	19"	36 15/16"
21-125	13012164	24 1/2"	44 7/8"





Procéder à l'installation des supports de pare-étincelles d'un côté à la fois. Répéter les étapes pour l'autre côté.


Étape 1 Localiser le rectangle visible de la structure au-dessus de la porte du foyer.

Étape 2 Retirer les deux vis.



IMPORTANT

Maintenir le support de coussinet en place lors de cette installation..

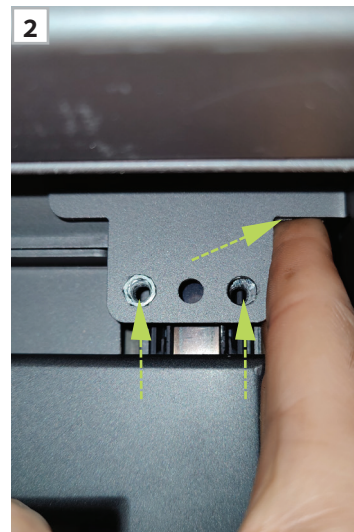

Proceed with the installation of the fire screen brackets one at a time. Repeat the steps for each side.

Step 1 Locate the rectangle that is visible on the structure above the fireplace door.

Step 2 Remove both screws.



IMPORTANT

Hold the bushing bracket in place during this installation..



Étape 3 Réutiliser la vis pour passer au travers du support de pare-étincelles, de la structure et du support de coussinet.

Étape 4 Sécourir le support à l'aide des deux vis et répéter les étapes pour le second côté..

Step 3 Reuse the screw to go through the fire screen's bracket, structure, and bushing.

Step 4 Secure the bracket with the two screws and repeat the steps for the other side..



1



Étape 1 Prendre le pare-étincelles par les poignées de bois et insérer au maximum les languettes verticales dans les ouvertures des supports précédemment installés.

Étape 2 Pousser délicatement le pare-étincelles vers le bas et le fond pour le mettre en place.

2



Step 1 Take the fire screen by the wood handles and insert the vertical tabs as far as possible in the openings of the previously installed brackets.

Step 2 Gently push the fire screen downwards and towards the bottom to properly put it in place.

Les foyers Stûv sont conçus par :
Stûv fireplaces are designed by:

Stûv sa – Belgique
stuv.com

Rue Jules Borbouse n°4 B-5170
Bois-de-Villers

93109281 | Juillet / July 2025

Et fabriqués en Amérique du Nord par :
And manufactured in North America by:

Stûv America inc. – Canada
stuvamerica.com

34, Boulevard de l'Aéroport
Bromont Qc Canada J2L 1S6

1-514-396-3463 | 1-866-487-7888